



## Bevestiging Twinny load muursteun universeel

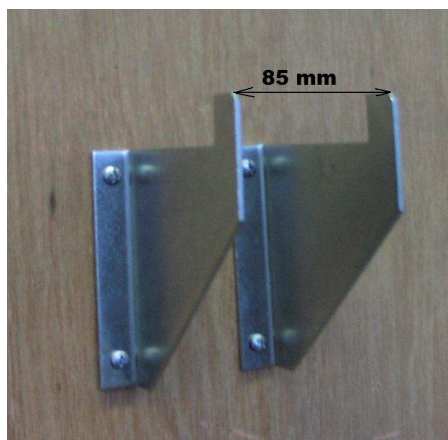


Voor alle 'Swing en Ergo dragers', de beugels op juiste afstand aan de muur bevestigen. Dit is *altijd* 85mm.

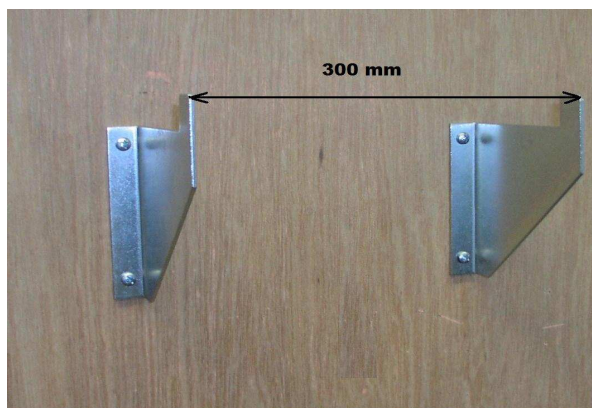


Voor alle 'Traditional dragers', de beugels op een afstand van 300 mm aan de muur bevestigen.



**Voorbeeld:** Juiste bevestiging van de Ergo kop aan de muursteun. De Ergo kop komt over de muursteun aan bovenzijde heen. De pennen haken achter de scharnierpennen in de Ergo kop.

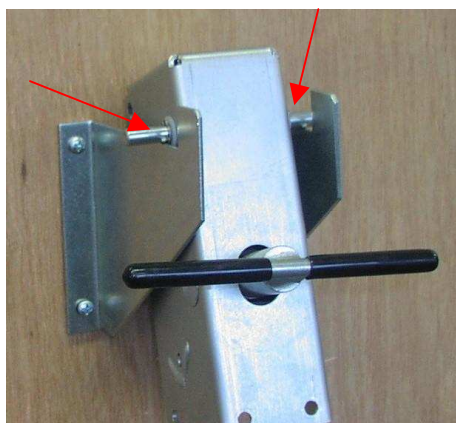

**Voorbeeld:** Juiste bevestiging van de Swing kop aan de muursteun. De Swing wordt bevestigd tussen de muursteun. De **pennen** van de Swing kop komen voorbij de twee haken van muursteun.

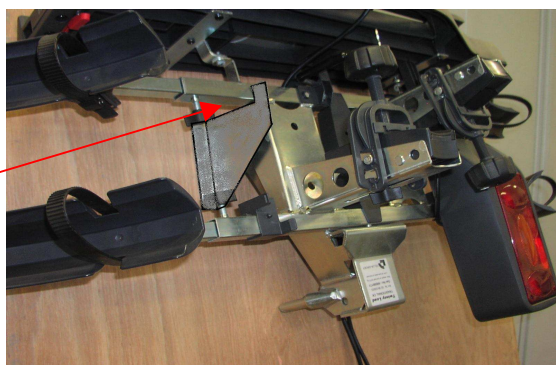

**Voorbeeld:** Juiste bevestiging van de Traditional drager aan de muursteun. De Traditional wordt met de lichtbalk naar boven aan muursteun bevestigd. De beugels van de muursteun haken achter buizen van de wielgoten.